

Stappenplan gebruik verhuur E-bike

1. Accu aanbrengen in de bagagedrager

- Draai de sleutel tegen de wijzers van de klok in en open de kunststof behuizing (Fig. 1a).
- De batterij kan nu in de bagagedrager worden geschoven (Fig. 1b & 1c).



Fig. 1a



Fig. 1b.



Fig 1c.

2. Verstelling van het stuur

- Beweeg het grijze knopje op de stuurpen naar voren om de hevel van de stuurpen te kunnen openen (Fig. 2).
- Stel de positie van de verstelbare stuurpen (recht op of schuin naar voren) en de hoek van de stuurpen in en sluit de hevel weer.



Fig. 2

3. Verstelling van het zadel

- Draai de snelspanner tegen de wijzers van de klok in los, om de klemming van de zadelstrop te verminderen (Fig. 3a).
- Zet het zadel in een voor u comfortabele positie (Fig. 3b). Draai de snelspanner vervolgens met de wijzers van de klok mee vast om de zadelpen weer vast te zetten.



De zadelpen heeft een markering voor de minimum insteekdiepte, zorg ervoor dat deze niet overschreden wordt!

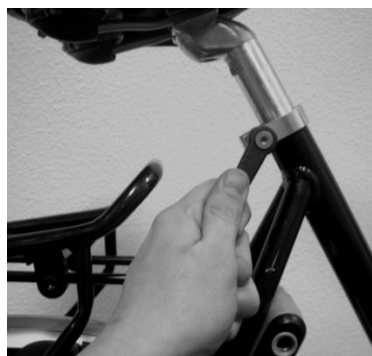
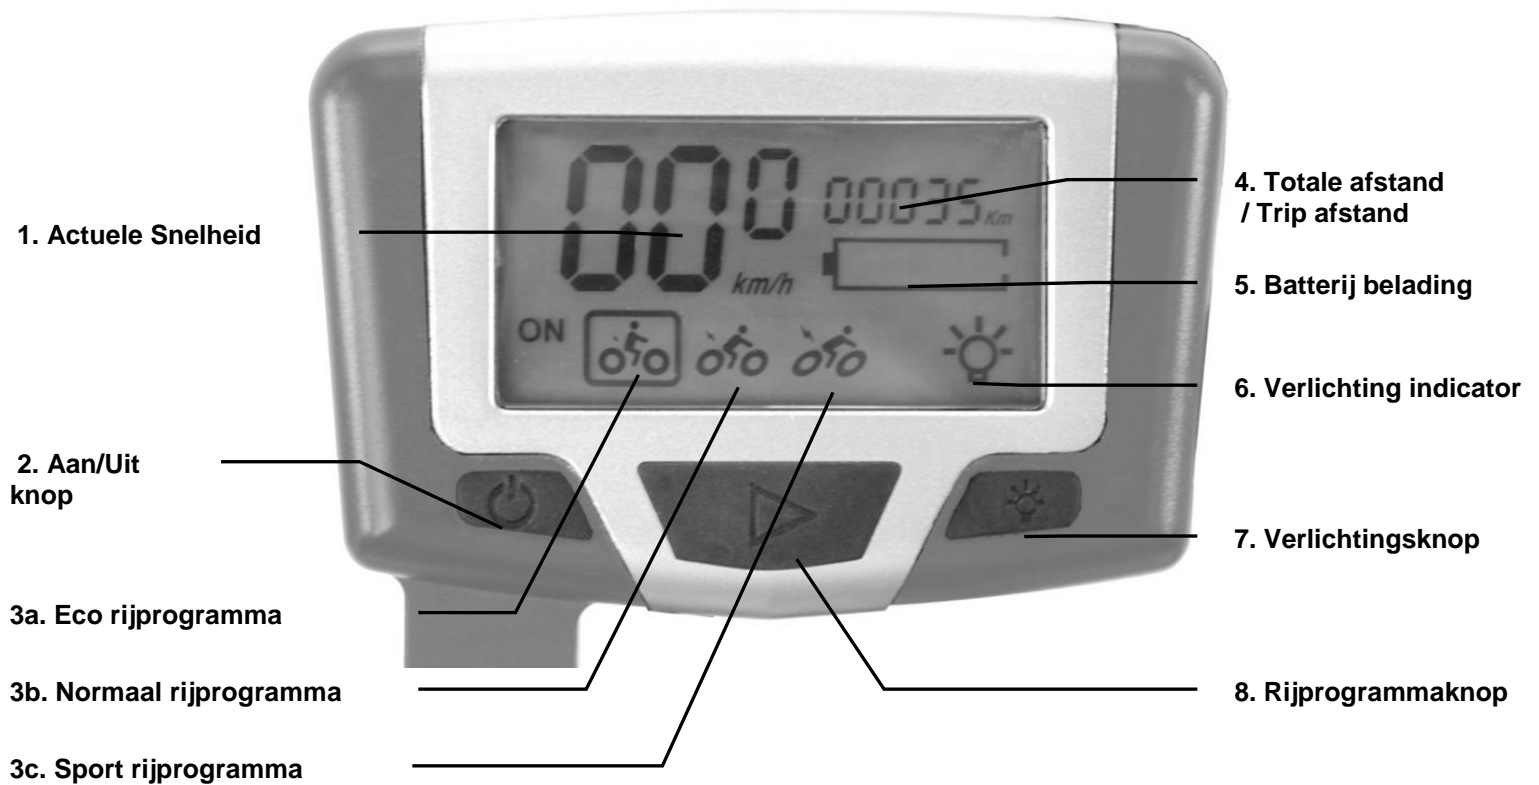





Fig. 3a







Fig. 3b

4. Display



1. Actuele snelheid – rijsnelheid in km/u.
2. Aan/uit knop – voor het aan- en uitschakelen van de trapondersteuning
3. Knop voor het rijprogramma
 - a. Eco = Trapondersteuning voor lange actieradius
 - b. Normaal = Trapondersteuning voor normale rijomstandigheden
 - c. Sport = Extra trapondersteuning voor heuvels en tegenwind
4. Totale afstand/Trip afstand
 - Totale afstand wordt getoond wanneer de snelheid 0 is.
 - Trip afstand wordt getoond terwijl u fietst.
 - Als de fiets wordt opgeladen, dan wordt de trip afstand automatisch weer op 0 gezet.
 - De maximale totale afstand is 99.999 km. Als deze waarde wordt bereikt, dan wordt de totale afstand automatisch weer op 0 gezet.
5. Batterij Belading
 - Ieder blokje () staat voor een deel van de batterijcapaciteit. Vijf blokjes () geven aan dat de batterij volledig is opgeladen.
 - Als het laatste blokje begint te knipperen dan is de resterende batterijcapaciteit slechts 10% ten teken dat de batterij moet worden opgeladen. Als er geen blokjes meer zichtbaar zijn () is de batterij leeg en geeft het systeem geen trapondersteuning meer.
6. Verlichtingsindicator – Koplamp, achterlicht en display verlichting.
7. Verlichtingsknop – voor het aan- en uitschakelen van de verlichting
8. Rijprogrammknop – voor de keuze van het rijprogramma (eco, normaal of sport)

5. Actieradius

Omstandigheden		Rijprogramma		
		Eco	Normaal	Sport
	Vlakke weg Weinig wind	35-60	30-50	20-40
	Heuvelachtig Wind tegen	20-40	15-30	15-25
	Bergachtig Veel gewicht	15-30	10-20	10-20
	Stadsverkeer	15-30	10-20	10-20



Schakeladvies

Schakel bij het wegrijden tijdig naar een lichte versnelling, hiermee vergroot u de actieradius en zo rijdt u soepel en comfortabel weg. Gebruik bij het wegrijden de 2^e of de 3^e versnelling.

6. Instellingen motorondersteuning resetten

Haal de fiets van de standaard af en zorg er voor dat de wielen in een rechte lijn staan. Oefen geen druk uit op de pedalen. Stel de trapkrachtsensor opnieuw in door het verlichtingsknopje minimal 6 seconden ingedrukt te houden (Fig. 6). In het display ziet u dan "CAL1" verschijnen. Dit betekent dat het PST systeem opnieuw is geijkt.



Fig. 4

7. Diversen

Slaapstand

Het display schakelt automatisch over naar een slaapstand na 3 minuten stilstand. Vervolgens zal het display uitgaan en het complete systeem uitgeschakeld zijn.

Motorondersteuning

Motorondersteuning begint alleen als de fietser start met trappen en schakelt uit als de fietser stopt met trappen.

Verlichting

Verlichting wordt geschakeld via het display.

Remafslag

Ondersteuning schakelt uit tijdens remmen (voorrem).

Trapondersteuning

Trapondersteuning neemt geleidelijk af tot aan 25 km/h.