


## Batterij opladen

1

Zo

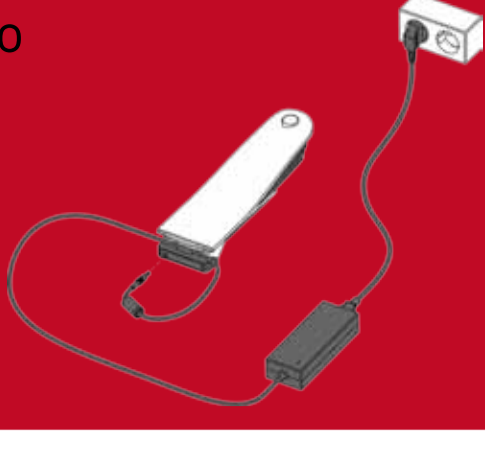

## Batterij opladen

1

of zo



- Eerste keer tot lampje van de lader groen wordt.
- Binnen 24 uur lader afkoppelen.
- Omgevingstemperatuur 0 - 45°.
- Niet laden in de volle zon.

## Na gebruik

2



- Laad de batterij helemaal op.
- Lader binnen 24 uur afkoppelen.
- **Verwijder de display** (Let op draairichting!).
- Batterij eens per twee maanden opladen.
- Koele en droge opslagcondities.

## Na gebruik


2



Iedere batterij loopt na verloop van tijd leeg. Wordt de batterij teveel ontladen dan treedt diepte-ontlading op. Diepte-ontlading kan permanente schade aan het batterijpakket veroorzaken. De garantie vervalt als diepte-ontlading is geconstateerd.

## Batterij uitnemen


3

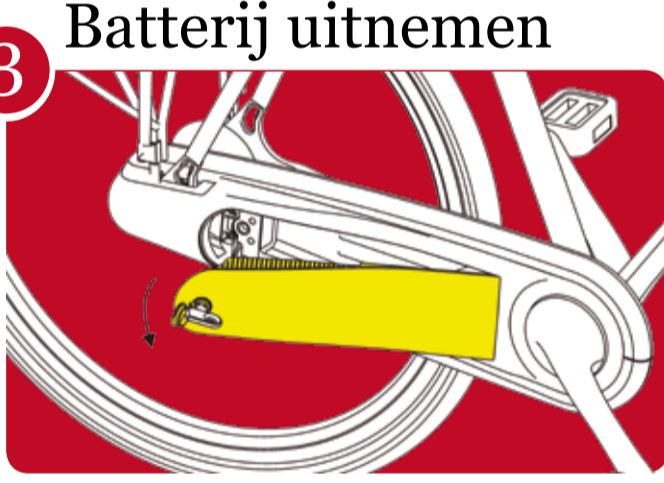

- Ontgrendelen met sleutel van het fietsslot en batterij uitnemen.


## Batterij terugplaatsen

3

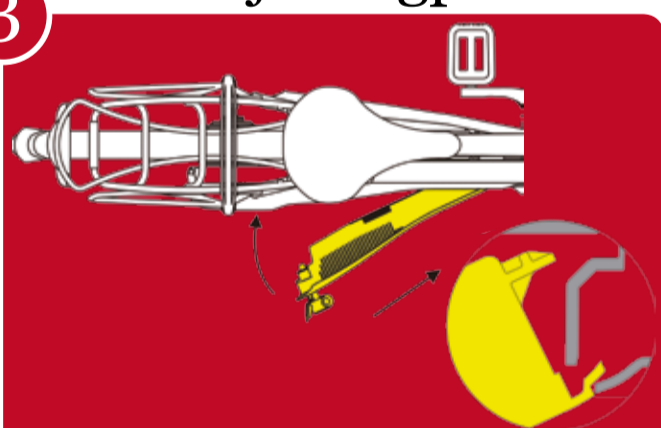

## Transport

4

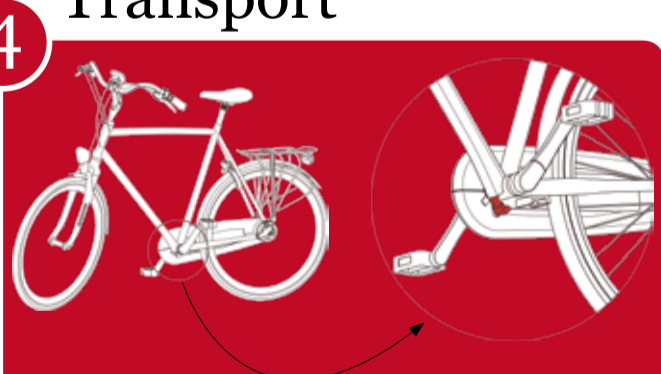

- Uitsluitend met een fietsdrager die niet in contact komt met de **stekker** en de **kabels** onder de trapas.

## Schoonmaken

5



Spuit de fiets nooit schoon met een krachtige waterstraal. Een te krachtige waterstraal kan de elektronica beschadigen. De garantie vervalt!



# Start instructies

## E-go<sup>®</sup> Remove


○

○

### Werking van het systeem



### 6 Systeem aanzetten

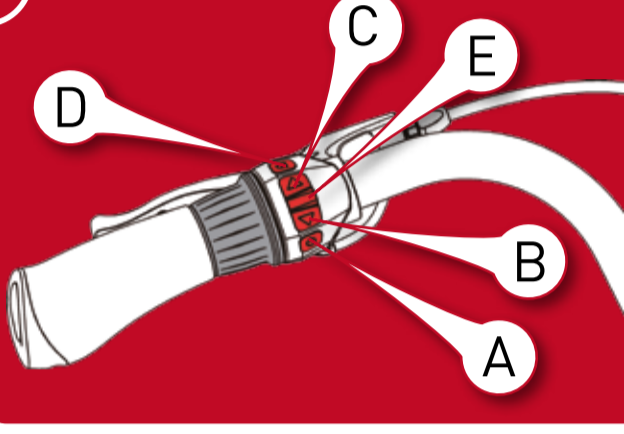

- - Druk op knop 'A'.

○

### 7 Ondersteuning

Twee rijprogramma's

**Eco** = zuinige ondersteuning tot 25 km/uur met drie standen.


**Speed** = krachtige ondersteuning met zes begrensde snelheden. (S1=14, S2=16, S3=18, S4=20, S5= 23, en S6= 25 km/uur).

Programma selecteren

Druk knop 'B' of 'C' drie seconden in.

○


### 7 Ondersteuning

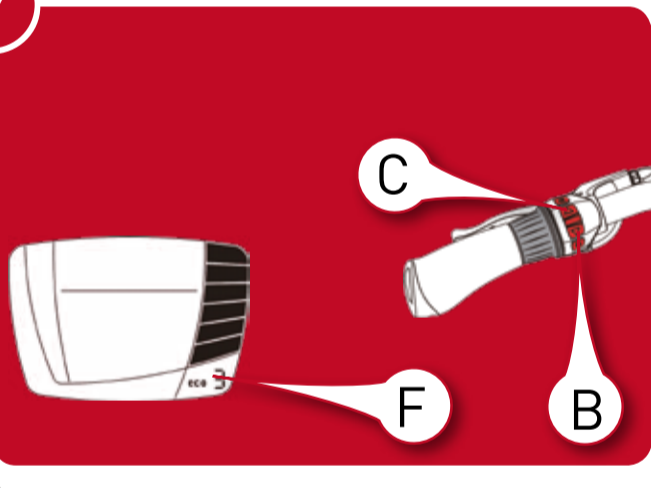

○

○

### 8 Verlichting aanzetten

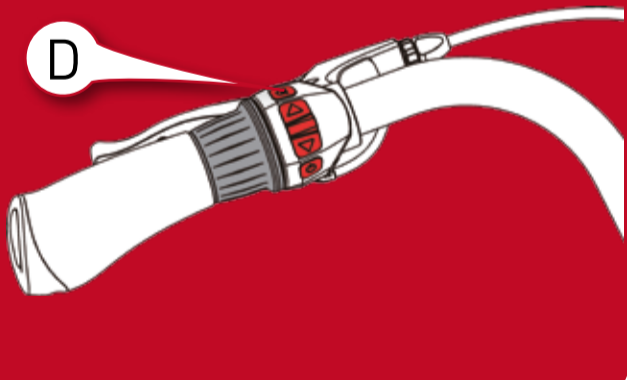

- - Druk op knop 'D'.

○

### 9 Gashandel gebruiken



- - Als u naast de fiets loopt.
- - Bij wegrijden.
- - Tijdens het fietsen.

○

○

Lees de uitgebreide instructies, waarschuwingen en garantievooraarden in de meegeleverde gebruikershandleiding of op [www.batavus.nl](http://www.batavus.nl).