

# BABBOE

## Babboe Curve - E

### Gebruikershandleiding

*“van Ouders voor Ouders”*



# Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van de Elektrische Babboe Curve. Deze handleiding geeft u meer informatie over de accu, het gebruik van de accu en het gebruiken en bedienen van de trapondersteuning. Dan kunt u snel genieten van de Elektrische Babboe Curve! Verder geeft deze handleiding handige tips over het fietsen op de Babboe Curve-E en uitleg over de garantie.



Wij wensen u veel fietsplezier!

Vriendelijke groet,  
Klantenservice Babboe

Babboe BV  
Saljoet 3  
3824 MD Amersfoort  
Tel: 033-7410742  
Email: [service@babboe.nl](mailto:service@babboe.nl)



# Algemene informatie over de accu

## Oplader

Om uw accu op te laden heeft u de volgende componenten nodig  
(1) Adapter en snoer voor in het stopcontact.

(2) COP1 adapter die tijdens het opladen op de accu aangesloten wordt.



## Capaciteit van de accu

Wanneer u uw accu aan het stroomnet heeft kunt u middels de indicator op het oplaadcomponent aflezen hoe vol uw accu is. Wanneer u uw accu in uw fiets heeft gemonteerd kunt u de capaciteit aflezen op het bedieningspaneel op uw stuur.



## COP1 Adapter

Wanneer u de accu in huis wilt opladen dient u gebruik te maken van de zogenaamde COP1 (Cell OPTimiser) adapter. Koppel de COP1 adapter aan de losse accu. De adapter geeft niet alleen weer of uw accu volledig is opgeladen maar optimaliseert ook de cellen in de accu. Wanneer de adapter dit proces start zal er een geel lampje knipperen. Als de accu volledig geoptimaliseerd is zal het led lampje continu blijven branden. U kunt het proces indien nodig gerust afbreken. Het optimaliseren zal tijdens de eerstvolgende keer gewoon verder gaan. Op [www.babboe.nl](http://www.babboe.nl) kunt u de volledige gebruikershandleiding vinden en meer uitleg over de accu zelf en de COP1 adapter.

Let op: Rol de snoeren van de oplader tijdens het opladen volledig uit.

## Accu niet gebruiken

Indien u de bakfiets niet gebruikt, adviseren wij de accu altijd uit de bakfiets te halen en binnen op te bergen. Zorg dat u de accu in een vorstvrije ruimte bewaart en dat u de accu nooit helemaal leeg laat lopen. Het regelmatig opladen van de accu, minimaal 1 maal per maand, verlengt de levensduur.



# Accu plaatsen en verwijderen



1. Plaats de accu in de geleiders onder de bagagedrager. Schuif de accu helemaal naar voren langs de geleiders.



**LET OP:** *monteer de accu zonder de COP1 adapter waarmee je de accu oplaadt*



2. Vergrendel de accu door met de sleutel de pin in de accubehuizing te draaien. Zorg dat de pin goed in de accubehuizing past.



3. Verwijder de sleutel en druk op de aan knop op het bedieningspaneel om de trapondersteuning te activeren. Branden de lampjes op het bedieningspaneel. Dan is de trapondersteuning geactiveerd.



**LET OP:** *Indien u de bakfiets niet gebruikt, adviseren wij de accu altijd uit de bakfiets te halen en binnen op te bergen (vorstvrij).*



# Bedieningspaneel

Zodra de accu in de bagagedrager is bevestigd, bent u gereed voor vertrek.



Op het stuur van uw Babboe Curve-E zit een bedienings-paneel met verschillende functies:

## 1. Aan uit knop

Met deze knop schakelt u de trapondersteuning aan of uit.

## 2. De indicator

Deze geeft aan hoe vol uw accu is. Indien alle rode lampjes branden is uw accu 100% opgeladen.

## 3. Walk assistance

Wanneer u lopend de bakfiets wilt verplaatsen kunt u deze knop indrukken. De bakfiets wordt dan stapvoets (4 km/h) verplaatst. U dient deze knop wel ingedrukt te houden.

## 4. Standen van de trapondersteuning

Met deze knoppen stelt u de mate van ondersteuning in. De elektrische ondersteuning van de Babboe Curve heeft drie standen. De onderstaande snelheden worden door de motor gegenereerd als er rotatie van de trappers optreedt, dus als u zonder kracht trapt. De blauwe lampjes geven weer in welke stand u fietst.



L: +/- 12 km per uur

M: +/- 16 km per uur

H: +/- 20 km per uur



# Elektrisch rijden

1. Plaats en vergrendel de accu.
2. Schakel de trapondersteuning in op het bedieningspaneel door middel van de aan/uit knop.
3. Bepaal de mate van de trapondersteuning door het indrukken van de pijlen die naar boven of naar beneden gericht zijn. Brug of helling op uw pad gebruik dan de vierde stand van de trapondersteuning de zogenaamde bergversnelling. Deze versnelling genereert kortstondig extra ondersteuning in de vorm van extra koppel. Dit vergemakkelijkt het nemen van een brug of helling. Na 30 seconden schakelt het systeem automatisch terug naar de eerste stand 12km per uur. Wanneer de berg ver snelling actief is knippert er een groen lampje.
4. Zet uw bakfiets in de eerste versnelling (rechts op het stuur) en begin met fietsen. Gedurende het fietsen kunt u opschakelen in de versnelling van 1 tot en met 7. De Babboe Curve-E heeft een derailleur versnelling. Schakel daarom alleen tijdens het fietsen en trap rustig door. De ketting gaat hierbij over van het ene tot het andere tandwiel.

*N.B. De snelheid van de verschillende standen wordt gegenereerd door de beenkracht van de berijder in combinatie met de kracht van de motor. Indien zonder of met weinig beenkracht gefietst wordt zal de motor aanvullen tot de snelheid van de betreffende stand.*

## **Wij adviseren de volgende combinatie van de trapondersteuning stand en versnelling te gebruiken;**

Ondersteuning Low	versnelling 1-2
Ondersteuning Medium	versnelling 3-5
Ondersteuning High	versnelling 6-7

De trapondersteuning wordt onderbroken indien u niet meer trapt. Zodra u vervolgens weer gaat trappen, slaat de ondersteuning automatisch weer aan. Indien u wenst te fietsen zonder elektrische ondersteuning kan dat vanzelfsprekend ook. U kunt de trapondersteuning op elk gewenst moment op het bedieningspaneel in en uit schakelen.



# Gebruikstips

## **Fietsen**

Fietsen op een 3-wiel bakfiets is even wennen. De stuurbeweging is anders dan bij een gewone fiets. U stuurt feitelijk met de bak in een beweging van links naar rechts, het stuur is immers gefixeerd aan de bak. Blijf rustig rechtop zitten, ook bij het bochtenwerk, ga niet overdreven mee hangen en houd zoveel mogelijk beide handen aan het stuur. Voor meer informatie en instructie verwijzen we u graag naar onze website [www.babboe.nl](http://www.babboe.nl).

## **Slot**

De Babboe Curve-E is voorzien van een ringslot (Abus) dat voldoet voor de bakfietsverzekering die via Babboe afgesloten kan worden. U kunt ook bij uw eigen verzekeraar informeren of het gebruikte type slot van Abus afdoende is.

## **Stuur verstellen**

Het is mogelijk om de hoogte en de hoek van het stuur te wijzigen. Draai hiervoor de stuurpen los en zet het stuur in de gewenste stand. Draai daarna de stuurpen weer vast.

## **Bandenspanning**

Om comfortabel en licht te kunnen blijven fietsen, moet de bandenspanning op peil zijn, dit betekent een bandenspanning van 3,5-4 bar. Hoe harder de banden, hoe lichter en comfortabeler de Babboe Curve fietst.



# Gebruikstips

## **Verlichting**

De Babboe Curve is zowel aan de voor- als achterzijde voorzien van led verlichting op batterijen. De voorlampjes zijn te bedienen door middel van de knop bovenop de lampjes, via het gat in de opstapjes voorop. De lamp brandt vervolgens knipperend of permanent. Het advies is altijd te kiezen voor de permanente stand.

## **Beschikbare accessoires**

Voor de Babboe Curve zijn verschillende accessoires beschikbaar. Babboe blijft continu op zoek naar functionele en leuke accessoires. Zodra er nieuwe accessoires beschikbaar zijn, zal dit via de nieuwsbrief gecommuniceerd worden.

Check regelmatig het assortiment op [www.babboe.nl](http://www.babboe.nl). Naast leuke en functionele accessoires, zoals tasje en een maxicosi houder, zijn er ook accessoires die de levensduur van de bakfiets kunnen verlengen, zoals bijvoorbeeld de bakfietsshoes voor over de gehele bakfiets.

## **Gebruik regentent**

De regentent van de Babboe Curve is speciaal voor deze variant Babboe bakfiets ontworpen. Voor de bevestiging van de regentent is op een aantal punten van de bak bevestiging benodigd. Raadpleeg de handleiding van de regentent voor een juiste en optimale bevestiging en voor het correcte gebruik van de regentent.





# Garantie en Onderhoud

## **Garantie:**

De volledige garantie voorwaarden voor de Babboe Curve-E vindt u op [www.babboe.nl/klantenservice](http://www.babboe.nl/klantenservice).

Voor het behoud van de garantie, bent u verplicht 2 maanden na levering van de fiets een servicebeurt uit te laten voeren. De servicebeurt kunt u door een plaatselijke fietsenmaker of door een monteur van Babboe laten uitvoeren. Een Babboe servicebeurt is via de website te bestellen. Bewaar de gegevens van de servicebeurt zorgvuldig, zodat deze bij check van de garantie overlegd kunnen worden.

## **Framenummer:**

Het framenummer ten behoeve van verzekeringen vindt u aan de onderkant van het frame bij de trappers, op de ronding van de trapas. Het is aan te raden het framenummer bij ontvangst van de bakfiets te noteren.

## **Onderhoud:**

De Babboe Curve-E bevat hoogwaardige onderdelen, maar onderhoud aan uw Babboe Curve-E blijft belangrijk. Smeer tijdig bewegende delen en zorg ervoor dat de kabels bijvoorbeeld bij vorst, soepel blijven. Achterin dit boekje vindt u ruimte om een onderhoudsoverzicht bij te houden. Bewaar voor de garantie de bonnen van de onderhouds- en servicebeurten. Kijk voor uitgebreide onderhoudstips op [www.babboe.nl/klantenservice](http://www.babboe.nl/klantenservice).

## **Onderhoud houten bak:**

Voor de bak raden we u aan altijd een regendek, regentent of bakfietspyjama te gebruiken, hiermee beschermt u de bak tegen het Hollandse klimaat. De bak kan beschadigd raken door bijvoorbeeld in- en uitklimmen van kinderen. Beschadigingen aan de lak maken het hout kwetsbaar voor vocht. Vlakke delen of de kopse kanten kunt u, indien beschadigd, behandelen met een blanke lak, geschikt voor buiten. Dan kan er geen vocht in het hout dringen. Check de website [www.babboe.nl](http://www.babboe.nl) voor meer onderhoudstips.

Mocht u onderhoud gaan plegen aan de bak of anderszins, bekijk de montagehandleiding op [www.babboe.nl/klantenservice/handleidingen](http://www.babboe.nl/klantenservice/handleidingen).



# Onderhoud van mijn Babboe Curve-E:

Babboe Curve-E eigenaar: .....

Framenummer: .....

Datum aankoop: .....

Bestelnummer Babboe: .....

Datum:	Onderhoud gepleegd:	Door wie:
.. - .. - ....	.....	.....
	.....	.....
	.....	
.. - .. - ....	.....	.....
	.....	.....
	.....	
.. - .. - ....	.....	.....
	.....	.....
	.....	
.. - .. - ....	.....	.....
	.....	.....
	.....	



# Onderhoud van mijn Babboe Curve-E:

Datum:	Onderhoud gepleegd:	Door wie:
.. - .. - .....	..... ..... .....	..... ..... .....
.. - .. - .....	..... ..... .....	..... ..... .....
.. - .. - .....	..... ..... .....	..... ..... .....
.. - .. - .....	..... ..... .....	..... ..... .....
.. - .. - .....	..... ..... .....	..... ..... .....


Heeft u vragen of opmerkingen over de handleiding of het gebruik van de Babboe Curve-E, neem dan contact op met de Klantenservice van Babboe BV:

Email: [info@babboe.nl](mailto:info@babboe.nl)

Tel: 033-7410740 (op werkdagen van 9:00 tot 14:00 uur)

Of kijk op de website [www.babboe.nl](http://www.babboe.nl), onder klantenservice.



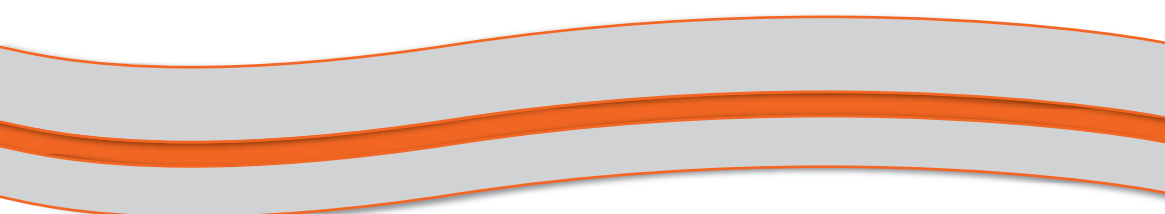

Heeft u vragen of opmerkingen over het fietsen met uw elektrische Babboe Curve, of over de handleiding, neem dan contact op met de Klantenservice van Babboe BV:

Email: [info@babboe.nl](mailto:info@babboe.nl)

Tel: 033-7410740 (op werkdagen van 9:00-14:00 uur)

Of kijk op de website [www.babboe.nl](http://www.babboe.nl), onder klantenservice.

